PERSONAL AUDIO SYSTEM

Manual de instrucciones





©2012 Sony Corporation Printed in China http://www.sony.net/

ZS-BTY52

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendios o electrocución, no exponga el aparato a la lluvia ni a la humedad.

Para reducir el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica, no exponga este aparato a goteo o salpicaduras, y no ponga objetos llenos de líquido, tales como jarrones, encima del aparato

eléctrica se utiliza la clavija principal, conecte la unidad a una toma de corriente de ca fácilmente accesible. Si nota alguna anormalidad en la unidad, desconecte la clavija principal de la toma de corriente de ca inmediatamente

de alimentación de ca (toma de corriente) mientras esté conectada a la toma de pared, aunque esté apagada.

No instale la unidad en un lugar de espacio o vitrina empotrada.

Una excesiva presión de sonido de los

a fuentes de calor excesivo como la luz solar directa, el fuego o similares durante un período

La placa de características está ubicada en la

Este producto ha sido fabricado por, o en nombre de Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japón. Las consultas relacionadas con la conformidad del producto deben dirigirse al representante autorizado, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemania. Para cualquier asunto relacionado con el servicio indicada en los documentos de servicio o

Para clientes en Europa y Australia

eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de

asegurarse de que este producto se desecha correctamente, Ud. ayuda a prevenir las incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para recibir información detallada contacto con el avuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.

Fuentes de alimentación

compartimiento de las pilas **B**

В

Utilizando el cable de alimentación de ca

dispositivo USB y cualquier componente opcional de la unidad.

• La función de en espera automática no está disponible en la función FM/AM.

Conecte el cable de alimentación de ca 🖪, o inserte seis pilas R14 (tamaño C) (no suministradas) en el

• Reemplace las pilas cuando el indicador OPR/BATT 19 pierda intensidad o la unidad se vuelva inoperable.

Para utilizar la función de gestión de alimentación (Modelos para Europa

vez que pulse el botón, aparecerá "AUTO STANDBY ON" o "AUTO STANDBY OFF" en el visualizador.

Reemplace todas las pilas con otras nuevas. Antes de reemplazar las pilas, asegúrese de desconectar cualquier

• Para utilizar la unidad a pilas, desconecte el cable de alimentación de ca de la unidad y de la toma de corriente

Esta unidad está equipada con una función de en espera automática. Con esta función, la unidad entra en

Para activar o desactivar el modo de en espera, pulse DISPLAY 9 y ►II/ENTER 12 al mismo tiempo. Cada

• El mensaje "AUTO.STBY" empezará a parpadear en el visualizador unos 2 minutos antes de entrar en el modo

• En modo de en espera, con el cable de alimentación de ca conectado, aparece "STANDBY" en el visualizador.

modo de en espera automáticamente en unos 20 minutos cuando no se realiza ninguna operación o no

Europe only

Como para desconectar la unidad de la red

La unidad no estará desconectada de la fuente

reducido, tal como en una estantería para libros

auriculares y los cascos podrá ocasionar una pérdida auditiva

No exponga las pilas (baterías o pilas instaladas) de tiempo prolongado.

parte inferior exterior

Aviso para clientes: la información siguiente es aplicable solamente para equipos vendidos en países en los que se aplican las directivas de la UE.

basadas en la legislación de la Unión Europea o la garantía, por favor diríjase a la dirección garantía adjuntados con el producto.



Tratamiento de los equipos

recogida selectiva de residuos) Este símbolo en el equipo o el embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la sobre el reciclaje de este producto, póngase en

Tratamiento de las baterías al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de

tratamiento selectivo de

residuos)

Este símbolo en la batería o en el embalaje indica que la batería proporcionada con este producto no puede ser tratada como un residuo doméstico normal. En algunas baterías este símbolo puede utilizarse en combinación con un símbolo químico. El símbolo químico del mercurio (Hg) o del plomo (Pb) se añadirá si la batería contiene más del 0,0005% de mercurio o del 0.004% de plomo. Al asegurarse de que estas baterías se desechan correctamente, usted ayuda a prevenir las consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de la batería. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los

recursos naturales En el caso de productos que por razones de seguridad, rendimiento o mantenimiento de datos sea necesaria una conexión permanente con la batería incorporada, esta batería solo deberá ser reemplazada por personal técnico cualificado para ello. Para asegurarse de que la batería será tratada correctamente, entregue el producto al final de su vida útil en un punto de recogida para el reciclado de aparatos eléctricos

Para las demás baterías, consulte la sección donde se indica cómo extraer la batería del producto de forma segura. Deposite la batería en el correspondiente punto de recogida para el reciclado de baterías. Para recibir información detallada sobre el reciclaie de este producto o de la batería póngase en contacto con el ayuntamiento, el

v electrónicos

comerciales

punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto. Aviso sobre licencia y marcas

- Tecnología de codificación de audio MPEG Layer-3 y patentes bajo licencia de Fraunhofer IIS v Thomson.
- Windows Media es una marca comercial registrada o bien una marca comercial de Microsoft Corporation en los Estados Unidos v/u otros países.
- Este producto contiene tecnología que está sujeta a ciertos derechos de propie intelectual de Microsoft. La utilización o distribución de esta tecnología fuera de este producto está prohibida sin la licencia(s)
- apropiada de Microsoft. • La marca denominativa Bluetooth y sus logotipos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Sony Corporation los utiliza bajo licencia.
- N Mark es una marca comercial o una marca comercial registrada de NFC Forum, Inc. en los Estados Unidos y en otros países. • Android es una marca comercial de Google Inc
- Todas las demás marcas comerciales y marcas comerciales registradas pertenecen a sus respectivos propietarios. En este manual, no se especifican los símbolos ™ y ®.

A una toma de

0

ca (suministrado)

Cable de alimentación de

corriente de la pared

esta unidad crea efectos luminosos que sincronizan con la fuente musical. Por defecto, esta función está activada pero usted puede



Para activar la función, pulse el botón otra vez hasta que aparezca "LIGHT SYNC ON" mientras esté saliendo una fuente musical en cualquier

Escucha de música de un

Puede escuchar archivos de audio almacenados en un dispositivo USB (un reproductor de música digital o soporte de almacenamiento USB). En esta unidad se pueden reproducir archivos de audio en los formatos MP3, WMA y AAC*.

* Los archivos con protección de derechos de autor DRM (Digital Rights Management) o los archivos descargados de una tienda de música de Internet no se pueden reproducir en esta unidad. Si intenta reproducir uno de estos archivos, la unidad reproducirá el siguiente archivo de audio no protegido.


Dispositivos USB compatibles


Los requisitos de compatibilidad para los dispositivos USB son los siguientes. Antes de utilizarlo con la unidad, compruebe que el

(Almacenamiento masivo)* * El modo Mass Storage es un modo que

permite a un dispositivo USB volverse accesible a un dispositivo anfitrión, posibilitando la transferencia de archivos. La mayoría de los dispositivos USB admiten el modo Mass Storage

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 * ►II/ENTER 12 tiene un reproducción

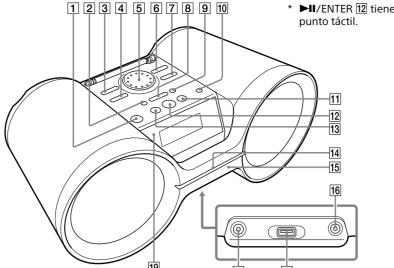

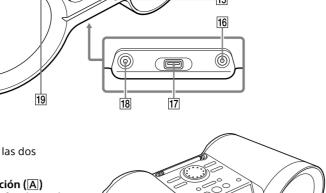

(USB) 17

volumen de datos

volumen de datos

"xxxFLDR"** en el visualizador.

el visualizador

reproducción.

visualizador

Otras operaciones

Para

Hacer una

pausa en la

reproducción

reproducción

Seleccionar

una carpeta

Retroceso/

Avance rápido

Encontrar un

punto en un

archivo

Retirar un

Observaciones

1 Conecte el dispositivo USB al puerto ←

2 Pulse USB **7** para activar la función USB.

Si el dispositivo USB no tiene etiqueta de

Se desplaza "STORAGE DRIVE" una vez en el

Si el dispositivo USB tiene etiqueta de

* Una etiqueta de volumen de datos es un

** "xxx" es el número total de carpetas.

3 Pulse ►II 12 para comenzar la

Número de archivo

dispositivos de almacenamiento de datos.

visualizador, después aparece "xxxFLDR"** en

La etiqueta de volumen de datos* se desplaza

nombre que usted puede asignar a soportes o

MEGA BASS

Después de visualizarse el nombre de la

carpeta y el título de la canción.

tiempo de reproducción*.

aparecen el número de archivo y el

* Si el tiempo de reproducción es más de

100 minutos, aparecerá como "--:--" en el

Haga esto

Saltar archivos Pulse ► 13 o ► 11 una

uno a uno.

botón otra vez*

Pulse ►II 12 durante la

la reproducción, pulse el

reproducción. Para reanudar

Pulse ►II 12 para hacer una

OPERATE) 1, BLUETOOTH 4

RADIO FM/AM 6 o AUDIO IN

Pulse \Box (Carpeta) + o - \blacksquare .

vez. Puede saltar archivos

▶► 11. Los archivos serán

saltados continuamente

hasta que suelte el botón

reproducción, y suelte el

botón en el punto deseado.

Pulse ►II 12 para hacer una

OPERATE) 1, BLUETOOTH 4

RADIO FM/AM 6 o AUDIO IN

3 para desactivar la función

después pulse POWER (o

USB. Después retire el

dispositivo USB.

* Cuando reproduzca un archivo MP3/WMA/AAC de

unidad reanude la reproducción desde un punto

VBR (tasa de bits variable), es posible que la

• La reproducción comienza desde el archivo de

(Reproducción con reanudación). Durante una

pausa (Parada con reanudación), se visualizan el

número de archivo y el tiempo de reproducción

• El número total de carpetas se visualiza cuando se

USB se detiene tras haber sido conectado, o tras

archivos de audio y el dispositivo USB se detiene

(para comenzar la reproducción desde el principio

del primer archivo MP3/WMA/AAC), pulse ►II 12

para hacer una pausa en la reproducción, y pulse

POWER (o OPERATE) 1, BLUETOOTH 4, RADIO

FM/AM 6 o AUDIO IN 3. Después, pulse ►II 12

OPERATE) 1 o un botón de función distinto de USB 7

dispositivo USB sin realizar este procedimiento podrán

estropearse los datos del dispositivo USB o dañarse el

para comenzar la reproducción.

propio dispositivo USB.

Haga siempre una pausa en la reproducción y

desactive la función USB pulsando POWER (o

antes de retirar el dispositivo USB. Si retira el

completa el proceso de lectura y el dispositivo

haber cambiado a la función USB desde otra

• Cuando termina la reproducción de todos los

solamente se visualiza el número de archivo.

• Para cancelar la reproducción con reanudación

audio que se reprodujo la última vez

del archivo de audio actual.

▶▶ 11 durante la

dispositivo USB pausa en la reproducción, y

Mantenga pulsado **I**◀◀ 13 o

Mantenga pulsado ◄◀ 🔞 o

pausa en la reproducción, y

lespués pulse POWFR (d

una vez en el visualizador, después aparece

Iluminación La iluminación en el asa tiene las dos características siguientes Indicación de cambio de función (A)

Al cambiar a una de las cuatro funciones, la intensidad de la iluminación aumenta para notificar al usuario el cambio de función. La iluminación es azul para Bluetooth y blanca para otras funciones.

Operaciones básicas

Efectos luminosos para salida de audio (B) Se crean efectos luminosos, en rojo, que sincronizan con la fuente musical. Puede activar o desactivar esta función según lo desee (Consulte "Desactivación de la función de sincronización de la iluminación").

Antes de utilizar la unidad

Para conectar o desconectar la alimentación

Pulse POWER (o OPERATE) 1. También puede conectar la alimentación de esta unidad utilizando la función de encendido directo En este manual, las operaciones se explican

principalmente utilizando la función de — encendido directo.

Para utilizar la función de encendido directo

Pulse USB 7, BLUETOOTH 4, RADIO FM/AM 6 o AUDIO IN 3 mientras la unidad está apagada. La alimentación se conecta directamente en la función seleccionada.

Para ajustar el volumen Gire el control VOLUME 5 en el sentido de las

agujas del reloj (+) o en el sentido contrario de las agujas del reloj (-). El nivel de volumen de esta unidad se puede ajustar en pasos de 0 a 31. Para el paso 31º, se visualiza "VOL MAX".

Para escuchar por medio de los auriculares

Conecte unos auriculares a la toma Ω (auriculares) 18.

Para reforzar los sonidos graves Pulse MEGA BASS 10

Se ilumina "MEGA BASS" en el visualizador. Para volver al sonido normal, pulse el botón otra

Desactivación de la demostración automática (Modelos para América Latina

solamente) Dado que el modo de demostración está habilitado por defecto, la demostración comenzará automáticamente en los casos

- -cuando se apaga la unidad.
- -cuando no hay salida de audio en la función -cuando la conexión Bluetooth no se establece
- en la función Bluetooth (cuando se visualiza "NO BT"). Para desactivar la función de demostración automática, pulse PLAY MODE 2 hasta que

aparezca "DEMO MODE OFF" en el visualizador

El modo de demostración no funciona cuando la unidad es utilizada con las pilas.

Desactivación de la función de sincronización de la iluminación

La función de sincronización de la iluminación de desactivarla según lo desee.

Pulse LIGHT SYNC 9 hasta que aparezca "LIGHT SYNC OFF" en el visualizador



dispositivo USB

dispositivo cumple los requisitos

- Conformidad con USB 2.0 (Full Speed) • Admite el modo Mass Storage

Para cambiar los modos de

dispositivo USB está reproduciendo o haciendo una pausa. Puede seleccionar el modo de reproducción normal (reproducción uno tras otro de todos los archivos del dispositivo USB), modo de reproducción de carpetas ("ם" para todos los archivos en la carpeta especificada del dispositivo USB), modo de reproducción repetida ("⊊" para repetir todos los archivos/"⊊ 1" para repetir un archivo), o modo de reproducción aleatoria ("SHUF"). Para más detalles, consulte "Selección del modo de reproducción" en la página posterior.

Pulse PLAY MODE 2 repetidamente mientras el

Notas sobre el dispositivo USB • Es posible que lleve largo tiempo comenzar la

- reproducción cuando - la estructura de carpetas es compleja - el dispositivo USB está casi al tope de su
- capacidad. • Cuando se conecta un dispositivo USB, la unidad lee todos los archivos del dispositivo. Si hay muchas carpetas o archivos en el dispositivo, es

nosible que la unidad lleve largo tiempo en

- terminar de leerlos. • No conecte un dispositivo USB a la unidad a través de un concentrador de USB.
- Con algunos dispositivos USB conectados, después de realizar una operación, es posible que se produzca una demora antes de que la unidad la ejecute.
- aunque los dispositivos USB cumplan los requisitos de compatibilidad. • Es posible que esta unidad no admita todas las

• La operación no estará garantizada siempre

- funciones provistas con un dispositivo USB conectado.
- Es posible que el orden de reproducción de esta unidad varíe del orden de reproducción de un dispositivo USB conectado
- No quarde archivos que no sean MP3/WMA/AAC ni carpetas no necesarias en un dispositivo USB
- que contenga archivos MP3/WMA/AAC. • Durante la reproducción, las carpetas que
- contengan archivos que no sean MP3/WMA/AAC serán saltadas • Esta unidad admite los formatos de audio
- siguientes: -MP3: extensión de archivo ".mp3" - WMA: extensión de archivo " wma – AAC: extensión de archivo ".m4a" y ".mp4"

Tenga en cuenta que aunque el nombre de

- archivo tenga la extensión de archivo correcta, si el archivo en sí ha sido creado en un formato de audio diferente, es posible que esta unidad produzca ruido o funcione mal.
- El formato MP3 PRO no es admitido Los archivos WMA codificados en formatos WMA DRM, WMA Lossless y WMA PRO no se pueden reproducir
- Los archivos AAC codificados en formato AAC protegido por los derechos de autor no se pueden reproducir.
- Esta unidad admite el perfil AAC-LC (AAC de complejidad baja). El perfil HE-AAC (AAC de alta eficiencia) no es admitido
- Esta unidad no podrá reproducir archivos de audio de un dispositivo USB en los casos siguientes - cuando el número total de archivos de audio de una sola carpeta excede 999
- cuando el número total de archivos de audio de un solo dispositivo USB excede 65 535 - cuando el número total de carpetas de un solo dispositivo USB excede 256 (incluyendo la carpeta "ROOT")
- cuando el nivel del directorio (profundidades de carpeta) excede 8 (incluyendo la carpeta
- estructura de los archivos y carpetas. No está garantizada la compatibilidad con todos los software de codificación/grabación. Si los

Estos números podrán variar dependiendo de la

- archivos de audio del dispositivo USB fueron codificados originalmente con software no compatible, es posible que esos archivos produzcan ruido o sonido interrumpido, o que no se reproduzcan en absoluto.
- Los nombres de carpeta y los nombres de archivo se pueden visualizar utilizando hasta 32 caracteres, incluyendo las comillas.
- Los caracteres que se pueden visualizar son letra mayúsculas (A a Z), números (O a 9) y línea subrayada (_). Otros caracteres se visualizarán como "
- Esta unidad cumple con las versiones 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 v 2.4 del formato de etiqueta ID3. Cuando un archivo tiene información de etiqueta ID3, se visualizan el "título de la canción", "nombre del artista", y "nombre del álbum". Si un archivo no tiene información de etiqueta ID3, la unidad
- visualiza lo siguiente - el nombre del archivo en lugar del título de la canción.
- el mensaje "NO ARTIST" en lugar del nombre del artista. – el mensaje "NO ALBUM" en lugar del nombre
- del álbum. La información de etiqueta ID3 se puede visualizar utilizando hasta 32 caracteres

Escucha de música de un dispositivo Bluetooth sin cables

Utilizando la conexión Bluetooth, puede escuchar música de dispositivos Bluetooth conectados sin cables tales como teléfonos móviles, smartphones, reproductores de música,

Esta unidad admite dispositivos Bluetooth no compatibles con NFC (a partir de ahora "Dispositivo(s) Bluetooth") y smartphones



Dispositivos Bluetooth compatibles Los requisitos de compatibilidad para los dispositivos son los siguientes. Antes de utilizarlo con la unidad, compruebe que el

dispositivo cumple los requisitos.

- Los dispositivos deberán cumplir con el estándar de Bluetooth versión 3.0. Los dispositivos deberán admitir A2DP (Perfil de distribución de audio avanzada) y AVRCP (Perfil de control remoto de audio/
- Capacidad NFC (requerida solamente cuando se utiliza la función de empareiamiento NFC de la unidad) Para la información más reciente sobre dispositivos Bluetooth compatibles, incluvendo los smartphones compatibles con NFC, visite el sitio Web siguiente.

Para clientes en Europa y Rusia: http://support.sony-europe.com/ Para clientes en Latinoamérica: Para clientes en otros países/regiones:

Emparejamiento Los dispositivos Bluetooth deben ser

los dispositivos Bluetooth están emparejados, no hay necesidad de emparejarlos otra vez, a menos que la información de emparejamiento sea eliminada. Con esta unidad, se pueden empareiar hasta 9 dispositivos Bluetooth Si su dispositivo es un smartphone compatible con NFC, el procedimiento de emparejamiento manual no es necesario. Utilice el smartphone con esta unidad junto con los procedimientos descritos en "Para conectar con un smartphone con una pulsación (NFC)". Cuando utilice la función Bluetooth, preste atención al indicador de estado de Bluetooth (8)

"empareiados" entre sí previamente. Una vez que

de la red entre la unidad y su dispositivo.

Emparejando o Parpadea

comunicando

La conexión

establecida

en el visualizador, que le da a conocer el estado Indicaciones para la función Bluetooth Estado Indicador de Bluetooth (🚯) La conexión Apagado Bluetooth está desactivada

Constantemente iluminado

Para emparejar con un dispositivo

Bluetooth Mantenga el dispositivo Bluetooth y la unidad entre 1 metro el uno del otro para realizar esta

- 1 Pulse BLUETOOTH 4 para activar la función Bluetooth
- 2 Mantenga pulsado BLUETOOTH PAIRING 4 para activar el modo de emparejamiento de la unidad. Cuando se active el modo de emparejamiento, sonará un pitido doble y el indicador de Bluetooth (3) parpadeará en el visualizador. Si la activación falla, mantenga pulsado BLUETOOTH • PAIRING 4 otra vez, e intente activar el modo de emparejamiento otra vez. Para cancelar el modo de emparejamiento después de la activación, pulse BLUETOOTH •
- PAIRING 4 al menos 2 segundos. **3** Realice el procedimiento de emparejamiento en el dispositivo
- Bluetooth. Encienda el dispositivo Bluetooth y active la función Bluetooth del dispositivo. Para más detalles, consulte el manual de instrucciones de su dispositivo Bluetooth
- se active, su dispositivo buscará dispositivos que se puedan empareiar y visualizará una lista de los dispositivos detectados en el visualizador del dispositivo. Seleccione esta unidad en la lista. Esta unidad aparece como "ZS-BTY50/52/55". Si no se visualiza "ZS-BTY50/52/55", repita el

Cuando la función Bluetooth de su dispositivo

procedimiento desde el paso 2. Si se requiere un código de acceso Es posible que algunos dispositivos Bluetooth requieran un código de acceso de 4 dígitos. Si

Cuando se hava completado el emparejamiento del dispositivo y se establezca la conexión Bluetooth, el indicador de Bluetooth (3) dejará de parpadear y

su dispositivo requiere el código de acceso,

introduzca "0000".



Si quiere emparejar con otro dispositivo Bluetooth, repita los pasos 1 al 3

- Notas sobre el emparejamiento con un dispositivo Bluetoot • Si apaga la unidad o desconecta la alimentación del dispositivo Bluetooth antes de haberse establecido la conexión Bluetooth, la información de emparejamiento no se almacenará, y el
- emparejamiento no se completará. • El modo de emparejamiento se cancela después de unos 5 minutos. Si el modo de emparejamiento se cancela a medias, empiece de nuevo desde el
- paso 2. • La operación y visualización podrán variar
- dependiendo del dispositivo Bluetooth o la versión del software de Bluetooth instalado • "Código de acceso" puede denominarse como "Clave de acceso", "Código PIN", "Número PIN" o "Contraseña", etc., dependiendo del dispositivo Bluetooth. Para más detalles sobre el código de acceso, consulte el manual de instrucciones de

Para conectar con un smartphone

con una pulsación (NFC) Al ser tocada con un smartphone compatible con NFC, la unidad se enciende automáticamente, y después procede a completar el emparejamiento y la conexión Bluetooth automáticamente.

Smartphones compatibles Smartphones con función NFC incorporada (Sistema operativo: Android 2.3.3 o posterior,

¿Qué es "NFC"?

excluyendo Android 3.x)

su dispositivo.

NFC (Near Field Communication) es una tecnología que permite la comunicación inalámbrica de corto alcance entre varios dispositivos, tales como teléfonos móviles y etiquetas con circuito integrado Gracias a la función NFC, la comunicación de datos se puede lograr de forma sencilla simplemer tocando el punto de contacto designado en los dispositivos compatibles con NFC

1 Descargue e instale la aplicación "Conexión fácil NFC".

"Conexión fácil NFC" es una aplicación gratuita para smartphones Android que se puede obtener en Google Play. Busque la aplicación utilizando la palabra clave "Conexión fácil NFC" en el sitio Web, o acceda al sitio de descargas directamente leyendo el código bidimensional de abajo. Tenga en cuenta que "Conexión fácil NFC" es gratis pero que cuando se hace la descarga hay gastos por separado por la comunicación de datos.

Código bidimensional* para acceso directo * Utilice una aplicación para lectura de código



Puede que la aplicación no esté disponible en algunos países y/o regiones.

2 Inicie la aplicación "Conexión fácil NFC" en el smartphone. Asegúrese de que está visualizada la pantalla de la aplicación

3 Toque con el smartphone en la parte marcada N 15 de la unidad hasta que el smartphone vibre.

Se producirá una señal de vibración cuando el smartphone sea reconocido



Después de haber sido reconocido por la unidad, siga las instrucciones en pantalla visualizadas en el smartphone, y complete el procedimiento para la conexión Bluetooth. Cuando se establece la conexión Bluetooth, el indicador de Bluetooth (📳) deja de parpadear y aparece el mensaje "BT AUDIO" en el visualizador

Observación Si el emparejamiento y la conexión Bluetooth fallan,

- haga lo siguiente – Vuelva a iniciar "Conexión fácil NFC" y mueva el smartphone despacio sobre la parte marcada N 15.
- Quite la funda al smartphone si está utilizando una funda para smartphone disponible en el comercio.

Para escuchar audio

Mantenga el dispositivo Bluetooth (o smartphone compatible con NFC) y la unidad entre 10 metros el uno del otro, y compruebe lo siguiente antes de la realizar la operación

-La función Bluetooth del dispositivo está activada. −El emparejamiento y la conexión Bluetooth han sido completados correctamente. De lo contrario, realice el procedimiento de emparejamiento de antemano. (Consulte "Para emparejar con un dispositivo Bluetooth" o

"Para conectar con un smartphone con una

pulsación (NFC)"). ■Para un dispositivo Bluetooth

- 1 Pulse BLUETOOTH 4 para activar la función Bluetooth El último dispositivo conectado se conectará
- automáticamente 2 Comience la reproducción de una fuente de audio tal como música, vídeos, juegos, etc., en el dispositivo. Consulte el manual de instrucciones de su

dispositivo para ver detalles sobre las

operaciones de reproducción. ■Para un smartphone compatible con NFC Comience la reproducción de una fuente de audio tal como música, vídeos, juegos, etc., en el smartphone. Consulte el manual de instrucciones de su

smartphone para ver detalles sobre las

operaciones de reproducción.

La función Bluetooth se desactivará cuando: – pulse POWER (o OPERATE) 1 para apagar la – cambie a una función distinta de la función

Si el nivel del volumen es bajo, ajuste el volumen de la unidad primero. Si el nivel del volumen es todavía dispositivo Bluetooth o el smartphone conectado Observación para los dispositivos Bluetooth Si el último dispositivo conectado no se conecta automáticamente, vuelva a seleccionar la función Bluetooth pulsando BLUETOOTH 4 después de

haber pulsado POWER (o OPERATE) 1, USB 7

RADIO FM/AM 6 o AUDIO IN 3. Si todavía no se

conecta, seleccione el nombre de modelo de esta unidad en la lista del dispositivo (realice el paso 3 en "Para emparejar con un dispositivo Bluetooth"). Para terminar una conexión

Bluetooth Puede terminar la conexión Bluetooth utilizando cualquiera de las operaciones siguientes.

■Para un dispositivo Bluetooth Apaque la unidad. • Apague el dispositivo.

FM/AM 6 o AUDIO IN 3. • Inhabilite la función Bluetooth del dispositivo.

• Pulse POWER (o OPERATE) 1, USB 7, RADIO


- ■Para un smartphone compatible con NFC
- Toque con el smartphone en la parte marcada N 15 otra vez. Apaque la unidad.
- Apague el dispositivo. • Pulse POWER (o OPERATE) 1, USB 7, RADIO FM/AM 6 o AUDIO IN 3.

• Inhabilite la función Bluetooth en el

en la unidad

smartphone. Para eliminar la información del dispositivo emparejado almacenada

- 1 Pulse BLUETOOTH 4 para activar la
- función Bluetooth. 2 Pulse FM MONO 2, DISPLAY 9 y TUNE 8 al mismo tiempo. Aparece "BT RESET" en el visualizador.

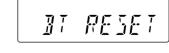


3 Pulse ENTER 12 para restaurar y eliminar la información del dispositivo empareiado. Cuando la información del dispositivo

empareiado sea eliminada, aparecerá "COMPLETE" en el visualizador. Para cancelar esta operación de restauración, pulse FM MONO 2, DISPLAY 9 y TUNE - 8 otra vez antes de pulsar ENTER 12

Escucha de la radio

- 1 Pulse RADIO FM/AM 6 repetidamente para seleccionar la banda. Cada vez que pulse el botón, la indicación cambiará de la forma siguiente:
- "FM" ←→ "AM" 2 Mantenga pulsado TUNE + o – 8 hasta que los dígitos de frecuencia empiecen a cambiar en el visualizador.

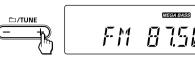


La unidad explora automáticamente las frecuencias de radio y se detiene cuando encuentra una emisora clara. Si no puede sintonizar una emisora utilizando el modo de sintonización automática, pulse

TUNE + o - 8 repetidamente para cambiar la frecuencia paso a paso. Cuando se recibe una emisión de FM estéreo, se ilumina "ST" en el visualizador.

Observación Si la recepción de FM estéreo tiene ruido, pulse FM MONO 2 hasta que aparezca "MONO" en el

visualizador. Perderá el efecto estéreo, pero la recepción mejorará.

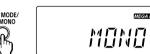

Para cambiar el intervalo de sintonización de FM/AM El intervalo de sintonización de FM/AM se puede cambiar si es necesario utilizando el

para Uruguay, Paraguay, Perú y Chile. 1 Pulse RADIO FM/AM 6 repetidamente

procedimiento siguiente

para seleccionar la banda. 2 Pulse 13 o ►► 11 para seleccionar "MANUAL", y después pulse ENTER 12.

Tenga en cuenta que esta función no está

disponible en modelos para Europa, Australia,

Taiwán v América Latina, excepto los modelos

3 Mantenga pulsado RADIO FM/AM 6 hasta que aparezca el paso de sintonización actual. 4 Pulse ◄ 13 o ► 11 para seleccionar el

paso de sintonización deseado.

Se pueden seleccionar "FM 50K" (para

Aparece "FM-xx" en el visualizador.

intervalo de 50 kHz) o "FM 100K" (para intervalo de 100 kHz) en la banda de FM. v "AM 9K" (para intervalo de 9 kHz) o "AM 10K" (para intervalo de 10 kHz) en la banda de AM. **5** Pulse ENTER 12.

Al cambiar el intervalo de sintonización se borran


todas las emisoras presintonizadas de FM/AM

almacenadas en la unidad. Vuelva a presintonizar sus emisoras después de cambiar el intervalo de sintonización.

Para mejorar la recepción de radio






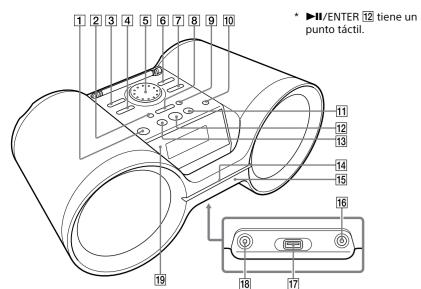

Utilización del visualizador

Puede comprobar la información sobre el archivo de audio que se reproduce actualmente del dispositivo USB utilizando el visualizador.

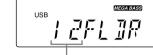

Número total de carpetas

• Si no hay archivos MP3/WMA/AAC en el

Observaciones

- dispositivo USB, aparecerá "NO FILE" en el visualizador
- Si hay archivos MP3/WMA/AAC presentes solamente en la raíz del dispositivo USB, aparecerá "1FLDR" en el visualizador.

Para comprobar la información del archivo

Pulse DISPLAY 9 repetidamente mientras reproduce un archivo MP3/WMA/AAC del dispositivo USB. El visualizador cambiará de la forma siguiente

→ Título de la canción (♬)*

Nombre del artista (**2**)*

Nombre del álbum (**Ø**)*

reproducción*

Número del archivo actual y tiempo de

- Si el archivo no tiene la información de etiqueta ID3 correspondiente, se desplazarán el nombre del archivo, "NO ARTIST", y "NO ALBUM" en lugar del título de la canción, nombre del artista, y nombre del álbum, respectivamente
- ** El nombre del artista o nombre del álbum cambiará a esto en unos pocos segundos.

Selección del modo de reproducción

Puede programar la unidad para que reproduzca pistas repetidamente o en orden aleatorio mientras un dispositivo USB está reproduciendo o haciendo una pausa

Pulse PLAY MODE 2 repetidamente. Cada vez que pulse el botón, la indicación cambiará de la forma siguiente:

→ Reproducción normal (Nada)

Repetición sencilla (🖛 1)

Repetición todo (\subseteq)

Reproducción carpeta seleccionada (🗀)

Reproducción repetida carpeta seleccionada (ᢏ, ံ□)

Reproducción aleatoria (SHUF)*

* El indicador "SHUF" parpadea durante unos 3 segundos hasta que la unidad confirma el modo de reproducción aleatoria.

Para repetir	Haga esto
Un archivo MP3/WMA/ AAC	 Pulse PLAY MODE ② repetidamente hasta que aparezca "← 1". Pulse I← 13 o ►► 11 para seleccionar el archivo de audio que quiere repetir. Pulse ►11 12.
Todos los archivos MP3/ WMA/AAC del dispositivo USB	1 Pulse PLAY MODE ② repetidamente hasta que aparezca "←". 2 Pulse ►II ②.
Una carpeta seleccionada	1 Pulse PLAY MODE 2 repetidamente hasta que aparezcan "—" (Carpeta) y "—".
	2 Seleccione una carpeta

Para cancelar la reproducción repetida

3 Pulse **►II** 12.

pulsando \Box + o - $\boxed{8}$.

Pulse PLAY MODE 2 repetidamente hasta que desaparezca "←" del visualizador

Para cancelar la reproducción aleatoria Pulse PLAY MODE 2 repetidamente hasta que "SHUF" desaparezca del visualizador.

Observación Durante la reproducción aleatoria, no se puede seleccionar el archivo MP3/WMA/AAC anterior pulsando ► 13.

5 Pulse PRESET + 11 o – 13 hasta que el número de presintonía que usted quiere para la emisora parpadee en el visualizador.



6 Pulse ENTER 12 para almacenar la emisora.



mantendrán en la memoria de la unidad incluso en -Al desenchufar el cable de alimentación de ca. Las pilas han sido retiradas

Escucha de la radio desde las emisoras de radio presintonizadas

1 Pulse RADIO FM/AM 6 para seleccionar la banda.



2 Pulse PRESET + 11 o - 13 para seleccionar el número de presintonía donde está almacenada la emisora de radio que desea.



opcionales

Puede disfrutar del sonido de un componente opcional, tal como un reproductor de música

Asegúrese de desconectar la alimentación de cada componente antes de hacer cualquier conexión. Para más detalles, consulte el manual de

A un componente (p.ej., un reproductor de música digital portátil)

Cable de conexión de audio (no suministrado)

de salida de línea del reproductor de música digital portátil u otro componente utilizando un cable de

2 Encienda el componente conectado. **3** Pulse AUDIO IN **3** y comience a

conectado.

por los altavoces. Para conectar la unidad a un televisor o videograbadora, utilice un cable de extensión


extremo.

automáticamente Una emisora con señal débil será necesario

para seleccionar la banda.



4 Pulse 13 o ►► 11 para seleccionar "MANUAL", y después pulse ENTER 12. Aparece "FM-xx" en el visualizador.

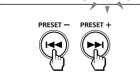

Si el dispositivo USB tiene más de una memoria (por ejemplo, memoria interna y una tarjeta de memoria), puede seleccionar la memoria que quiere utilizar y después comenzar la reproducción.

Asegúrese de seleccionar una memoria antes de comenzar la reproducción porque no se puede seleccionar una memoria durante la reproducción.

2 Pulse USB 7 para activar la función USB. 3 Mantenga pulsado USB · MEMORY SELECT 7.



4 Pulse ■ 13 o ▶ 11 repetidamente



las especificaciones del dispositivo USB. Proceda con el paso 5 si solamente puede seleccionarse una memoria. Para cancelar la operación de selección de memoria, pulse USB • MEMORY SELECT 7 otra

5 Pulse ENTER 12



Presintonización de emisoras

Puede almacenar emisoras de radio en la memoria de la unidad. Puede presintonizar hasta 30 emisoras de radio, 20 para FM y 10 para AM.

1 Pulse RADIO FM/AM repetidamente 6 para seleccionar la banda.



2 Sintonice la emisora que quiere. 3 Mantenga pulsado RADIO FM/AM · PRESET SETTING 6 hasta que "AUTO"




Si quiere almacenar otras emisoras, repita los pasos 2 al 4. Las emisoras se almacenan en la

Si una emisora no se puede presintonizar

presintonizarla manualmente 1 Pulse RADIO FM/AM repetidamente 6



2 Sintonice la emisora que quiere.

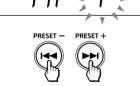

Si ya hay asignada otra emisora al número de presintonía seleccionado, esa emisora será

Observación

Las emisoras de radio presintonizadas se





Conexión de componentes

digital portátil, a través de los altavoces de esta



1 Conecte la toma AUDIO IN 16 a la toma

conexión de audio (no suministrado).

reproducir sonido del componente

El sonido del componente conectado saldrá

(no suministrado) con una minitoma estéreo en un extremo y dos clavijas fono en el otro

Notas • Si la conexión se hace a la toma de salida monoaural de un reproductor de música digital, es

posible que no salga sonido a través del altavoz derecho de la unidad. • Si la conexión se hace a la toma de salida de línea de un reproductor de música digital, es posible que se produzca distorsión. Si el sonido se

• Si la conexión se hace a la toma de auriculares de un reproductor de música digital, suba el volumen del reproductor de música digital, y después ajuste el volumen de la unidad.

distorsiona, conecte a la toma de auriculares en su

Solución de problemas

Generalidades

MODE OFF" en el visualizador.

pared firmemente

automáticamente.

solamente)".

No hay sonido.

quiere escuchar.

Bluetooth.

compatible?

Dispositivo USB

través de los altavoces

El sonido contiene ruido.

funcionamiento a pilas.

Aparece la demostración en el

PLAY MODE 2 hasta que aparezca "DEMO

visualizador. • Inhabilite la función de demostración pulsando

La alimentación no se conecta cuando se

• Asegúrese de que el cable de alimentación de

La alimentación no se conecta durante el

Asegúrese de que las pilas están insertadas

Reemplace todas las pilas con otras nuevas.

La unidad entra en modo de en espera de

entra en modo de en espera automáticamente

ninguna operación o no hay salida de señal de

gestión de alimentación (Modelos para Europa

• Esto no es un malfuncionamiento. La unidad

en unos 20 minutos cuando no se realiza

audio. Consulte "Para utilizar la función de

Asegúrese de que está seleccionada la función

Desenchufe los auriculares cuando escuche a

• ¿Hay alguien utilizando un teléfono móvil u

otro equipo que esté emitiendo ondas de radio

cerca de la unidad? Si es así, aleje la unidad y

el dispositivo Bluetooth de tales dispositivos.

móviles, etc., pueden afectar a la comunicación

Los dispositivos tales como los teléfonos

¿Está utilizando un dispositivo USB

Si conecta un dispositivo USB no compatible,

-Oue el dispositivo USB no sea reconocido.

-Que los nombres de archivo o carpeta no se

podrán ocurrir los problemas siguientes.

-Que el sonido de salida se distorsione.

• Se ha detectado un nivel anormal en la

corriente eléctrica del puerto ← (USB) 17.

problema con el dispositivo USB. Si este

distribuidor Sony más cercano.

• Es posible que el dispositivo USB esté

Apague la unidad y retire el dispositivo USB del

puerto ← (USB) 17. Asegúrese de que no hay

mensaje persiste, póngase en contacto con el

conectado incorrectamente. Apague la unidad

y vuelva a conectar el dispositivo USB. Después

Hay ruido, el sonido salta, o se distorsiona.

dispositivo USB. Después encienda la unidad

• Los propios datos de música contienen ruido, o

el sonido está distorsionado. Es posible que

archivos de audio. Intente crear de nuevo

haya entrado ruido durante la creación de los

archivos de audio y utilícelos para reproducir

El dispositivo USB no se puede conectar

• El conector en el dispositivo USB o el cable USB

está siendo insertado al revés. Insértelo en el

puerto ← (USB) 17 en la dirección correcta.

Se visualiza "READING" durante largo

tiempo, o lleva mucho tiempo en

comenzar la reproducción.

• Apague la unidad y vuelva a conectar el

visualicen en esta unidad

-Que el sonido salte.

Aparece "OVER CURRENT".

Oue hava ruido.

No hay sonido.

encienda la unidad

en esta unidad.

al puerto 🗠 (USB) 17

-Que no se pueda reproducir.

apropiada para la fuente musical o sonora que

Parpadea "LOW BATTERY" en el

visualizador y la unidad se apaga

ca está conectado a la toma de corriente de la

conecta el cable de alimentación de ca.

de música al dispositivo USB otra vez.

• Esta unidad puede visualizar solamente números y letras del alfabeto. Otros caracteres

no se visualizarán correctamente.

• Apague la unidad y vuelva a conectar el

dispositivo USB, después encienda la unidad. • El dispositivo USB no está funcionando debidamente. Consulte el manual de

instrucciones del dispositivo USB para ver

detalles sobre cómo tratar este problema.

No comienza la reproducción. • Apague la unidad y vuelva a conectar el

dispositivo USB.

La reproducción no comienza desde la primera pista.

• Ajuste el modo de reproducción a reproducción normal.

WMA/AAC.

No se pueden reproducir archivos MP3/

- Es posible que los archivos de audio tengan extensiones de archivo incorrectas. Esta unidad admite las extensiones de archivo siguientes:
- -MP3: extensión de archivo ".mp3" -WMA: extensión de archivo ".wma"
- –AAC: extensión de archivo ".m4a" y ".mp4" • Es posible que los archivos de audio hayan
- sido creados en formatos distintos de los formatos MP3/WMA/AAC
- El dispositivo de almacenamiento USB utiliza un sistema de archivos distinto de FAT16 o
- FAT32* • El dispositivo de almacenamiento USB está particionado. Solamente se pueden reproducir
- los archivos MP3/WMA/AAC de la primera partición
- La reproducción es posible hasta 8 niveles de directorio. • El número de carpetas del dispositivo excede
- 256 (incluvendo la carpeta "ROOT") • El número de archivos del dispositivo excede
- El número de archivos por carpeta excede 999 • Los archivos están encriptados o protegidos
- * Esta unidad admite FAT16 y FAT32, pero es posible que algunos soportes de almacenamiento USB no admitan ambos sistemas de archivos. Para más detalles, consulte el manual de instrucciones del dispositivo de almacenamiento

USB en cuestión o póngase en contacto con el

Dispositivo Bluetooth

• Asegúrese de que esta unidad no se encuentra demasiado alejada del dispositivo Bluetooth (o smartphone), o que esta unidad no está recibiendo interferencias de una LAN inalámbrica, de otro dispositivo inalámbrico de

- 2,4 GHz o, de un horno microondas. • Compruebe que la conexión Bluetooth entre esta unidad y el dispositivo Bluetooth (o smartphone) ha sido completada
- Realice el emparejamiento otra vez (Consulte "Para emparejar con un dispositivo Bluetooth").
- Manténgase alejado de superficies u objetos • Asegúrese de que la función Bluetooth está activada en el dispositivo Bluetooth (o

- Si hay cerca un dispositivo que genera radiación electromagnética, tal como una LAN inalámbrica, otro(s) dispositivo(s) Bluetooth, o un horno microondas, aléjese de tales fuentes
- alejados de tales fuentes • Retire cualquier obstáculo que haya entre esta
- unidad y el dispositivo o aleje el dispositivo y la unidad del obstáculo.
- Ubique esta unidad y el dispositivo lo más cerca posible el uno del otro. • Reposicione esta unidad

smartphone).

- El proceso de lectura podrá llevar largo tiempo
- en los casos siguientes: -Hay muchas carpetas o archivos en el dispositivo USB.
- -La estructura de archivos es compleja. -La memoria está casi llena. La memoria interna está fragmentada Para evitar los problemas de arriba, le

recomendamos que observe las directrices

- Mantenga el número total de carpetas de un dispositivo USB en 100 o menos. -Mantenga el número total de archivos por carpeta en 100 o menos.

siguientes:

No hay sonido.

fabricante.

con contraseñas

- correctamente

El sonido salta o la distancia de correspondencia es demasiado corta.

- si es posible. O utilice el dispositivo y la unidad
- Intente utilizando el dispositivo Bluetooth o smartphone en otra posición.
- No se puede establecer una conexión. • Realice el emparejamiento otra vez (Consulte
- "Para emparejar con un dispositivo Bluetooth"). • Compruebe que el dispositivo Bluetooth es compatible con esta unidad. Para la información más reciente sobre dispositivos Bluetooth compatibles, compruebe la información en el sitio Web. La URL está bajo

"Dispositivos Bluetooth compatibles".

dispositivo Bluetooth v realice el

- Falla el emparejamiento. • Acerque más el dispositivo Bluetooth a la unidad. • Borre el nombre de modelo de esta unidad del
- emparejamiento otra vez (Consulte "Para emparejar con un dispositivo Bluetooth"). • Compruebe que el dispositivo Bluetooth es compatible con esta unidad. Para la información más reciente sobre dispositivos Bluetooth compatibles, compruebe la

información en el sitio Web. La URL está bajo

"Dispositivos Bluetooth compatibles". El emparejamiento utilizando la función

- NFC falla. • Intente emparejando manualmente (Consulte "Para empareiar con un dispositivo Bluetooth") Es posible que algunos smartphones compatibles con NFC no se emparejen utilizando la función NFC de esta unidad, dependiendo de las características o
- smartphone despacio sobre la parte marcada • Compruebe que el smartphone cumple los

requisitos de compatibilidad (Consulte

• Vuelva a iniciar "Conexión fácil NFC" y mueva el

especificaciones del dispositivo.

"Smartphones compatibles").

Radio

El sonido es débil o la recepción es de baia calidad.

- Reemplace todas las pilas con otras nuevas. • Aleie la unidad de cualquier televisor cercano. • Para recepción de FM, extienda la antena en
- reoriente la propia unidad para encontrar la mejor recepción. La imagen del televisor es inestable.

de un televisor con una antena interior, aleje la

• Si está escuchando un programa de FM cerca

unidad del televisor.

toda su longitud, y reoriéntela para obtener la

mejor recepción de FM. Para recepción de AM,

Después de intentar los remedios sugeridos, si el problema persiste, desenchufe el cable de alimentación de ca o extraiga todas las pilas Después de que desaparezcan todas las indicaciones del visualizador, enchufe el cable de alimentación de ca otra vez, o vuelva a insertar las pilas. Si el problema persiste, consulte con el distribuidor Sony más cercano.

USB no compatible.

Velocidades de bits admitidas

16 kbps - 320 kbps, VBR

32/44,1/48 kHz WMA:

32/44,1/48 kHz AAC (MPEG 4 AAC-LC):

Sistema de comunicación

Método de modulación

Clase 2 de la especificación de potencia Bluetooth

Línea de visión de aprox. 10 m*1 Banda de frecuencia

Banda de 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz) Perfiles Bluetooth admitidos*

vídeo) Códec admitidos*

SBC (Códec de subbanda) *1 La distancia real variará en función de factores tales como los obstáculos que puedan sensibilidad de recepción, el rendimiento de la

aplicación, etc *2 Los perfiles del estándar Bluetooth proveen las especificaciones para la comunicación

antena, el sistema operativo, el software de

*4 Códec: Compresión de la señal de audio y formato de conversió

FM: 87,5 MHz — 108 MHz (pasos de 50 kHz) AM: 531 kHz – 1 602 kHz (pasos de 9 kHz) Modelos para Uruguay, Paraguay, Perú y Chile FM: 87,5 MHz — 108 MHz (pasos de 100 kHz)

Modelos para América Latina excepto los modelos para Uruguay, Paraguay, Perú y Chile

FM: 87,5 MHz — 108 MHz (pasos de 100 kHz) AM: 530 kHz – 1 710 kHz (pasos de 10 kHz) Otros modelos

AM: 45 kHz Antenas FM: Antena telescópica

AM: Antena de barra de ferrita incorporada

Tipo A, corriente máxima de 500 mA, compatible con USB 2.0 Full Speed

Salida

FM: 128 kHz

Para auriculares con una impedancia de 16 Ω –

Generalidades Altavoz

Gama completa, 10 cm de diám., 3 Ω , tipo cónico (2) Salida de potencia

2,5 W + 2,5 W (a 3 Ω, 10% de distorsión

ca 230 V, 50 Hz (suministro de alimentación

cc 9 V (6 pilas R14 (tamaño C)) Modelos para América Latina excepto los

modelos para Uruguay, Paraguay, Perú y Chile

ca 120 V, 60 Hz (suministro de alimentación

cc 9 V (6 pilas R14 (tamaño C)) Consumo ca 13 W Duración de las pilas*1, *2

Reproducción del dispositivo USB

(incluyendo partes salientes)

Aprox. 2,9 kg (incluyendo las pilas)

*2 Cuando se utilizan pilas alcalinas de Sony

Aprox. 398 mm \times 159 mm \times 220 mm (An/Al/Pr)

Cable de alimentación de ca (1)


Accesorios suministrados

Dimensiones

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Selección de una memoria del dispositivo USB

1 Conecte el dispositivo USB al puerto ← (USB) 17.

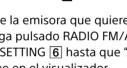

4 Pulse ENTER 12 para almacenar la

3 Mantenga pulsado RADIO FM/AM· PRESET SETTING 6 hasta que "AUTO" parpadee en el visualizador.



Número de memoria Aparece el nombre de la memoria. El nombre se visualizará en varios tipos, dependiendo de

de radio



memoria desde las frecuencias más bajas a las más altas.

RADIO FM/AM





sustituida por la nueva.

fuerte, mantenga las tarjetas de crédito personales que utilicen codificación magnética v los reloies de cuerda aleiados de la unidad

Sobre el funcionamiento

vida útil de sus componentes.

Precauciones

volver a utilizarla.

ningún otro cable.

pilas y corrosión

directos del sol.

inclinada o inestable

Instalación

• Si cae dentro de la unidad algún objeto sólido

o líquido, desenchufe la unidad, y deje que

personal cualificado la compruebe antes de

alimentación de ca suministrado: no utilice

• Si no va a utilizar la unidad durante un periodo

• Cuando no esté utilizando las pilas, extráigalas

para evitar daños por fuga del líquido de las

• No deje la unidad en un lugar cerca de fuentes

directa, polvo excesivo o golpes mecánicos, ni

dentro de un automóvil expuesto a los rayos

ventilación deberán estar sin obstruir para que

la unidad funcione debidamente y prolongar la

• Dado que para los altavoces se utiliza un imán

para evitar posibles daños causados por el

• No ponga la unidad sobre una superficie

• No ponga nada entre 10 mm de la parte

posterior de la caja. Las aberturas de

de calor, en un lugar expuesto a la luz solar

de tiempo prolongado, desenchúfela de la

Sobre las fuentes de alimentación

• Para utilizar con ca, use el cable de

toma de corriente de la pared

Seguridad

• Es posible que se forme condensación en las superficies exteriores o interiormente, y ocasione un malfuncionamiento de la unidad si mueve la unidad repentinamente de un ambiente frío a uno cálido. Si se forma condensación, apaque la unidad, y déiela apagada hasta que se evapore la humedad. No utilice la unidad hasta que la condensación se

Sobre la limpieza de la caja • Limpie la caia, el panel y los controles utilizando un paño suave ligeramente humedecido con una solución detergente

haya evaporado completamente.

abrasivo, polvo de limpieza, ni disolvente, tal como alcohol o bencina Sobre la comunicación Bluetooth • La tecnología inalámbrica Bluetooth funciona

suave. No utilice ningún tipo de estropaio

entre una distancia de aproximadamente 10 metros. La distancia de comunicación máxima podrá variar dependiendo de los obstáculos (cuerpos



Rendimiento óptimo

Rendimiento limitado

sensibilidad de la comunicación Bluetooth. -Hay un obstáculo tal como una persona, un objeto metálico, o una pared entre esta unidad y el dispositivo Bluetooth utilizado. -Están siendo utilizados dispositivos o equipos tales como dispositivos de LAN inalámbrica, un horno microondas, teléfonc inalámbrico, etc., que usan una banda de frecuencia de 2,4 GHz, cerca de la unidad. -La unidad está colocada sobre un estante hecho de acero. • Debido a que los dispositivos Bluetooth y los dispositivos de LAN inalámbrica (IEEE802.11b/

g/n) utilizan la misma banda de frecuencia

velocidad de la comunicación, ruido, o una

conexión no válida si esta unidad es utilizada

(2,4 GHz), pueden producirse interferencias de

microondas, que provoquen el deterioro de la

• Las condiciones siguientes pueden afectar a la

cerca de dispositivos de LAN inalámbrica. En tales casos, haga lo siguiente -Coloque o utilice esta unidad alejada al menos 10 m de dispositivos de LAN inalámbrica. -Si esta unidad es utilizada entre 10 m de

otros dispositivos de LAN inalámbrica,

apague los dispositivos de LAN inalámbrica

si es posible, o coloque esta unidad alejada

al menos 10 m de los dispositivos de LAN

-Utilice el dispositivo Bluetooth lo más cerca

inalámbrica.

posible de la unidad.

• Las microondas que se emiten desde un dispositivo Bluetooth pueden afectar al funcionamiento de dispositivos médicos electrónicos. Desconecte la alimentación de esta unidad v del dispositivo Bluetooth en los lugares siguientes, ya que podrán ocasionar un

trenes, aviones, y gasolineras -Cerca de puertas automáticas o alarmas de incendios • Esta unidad admite capacidades de seguridad que cumplen con el estándar de Bluetooth para proporcionar una conexión segura cuando se utiliza la tecnología inalámbrica Bluetooth, pero es posible que la seguridad sea

insuficiente dependiendo del ajuste. Tenga

responsabilidad por la fuga de información

cuando se utiliza la función Bluetooth de esta

• No se puede garantizar la conexión con todos

utilizando la tecnología inalámbrica Bluetooth.

cuidado cuando realice la comunicación

• Sony no puede aceptar ninguna

los dispositivos Bluetooth.

-Donde haya gas inflamable, en hospitales,

-Los dispositivos Bluetooth utilizados con esta unidad deben cumplir con el estándar de Bluetooth especificado por Bluetooth SIG, Inc., y deberán estar homologados para cumplir. -Incluso cuando el dispositivo Bluetooth conectado cumpla con el estándar de

Bluetooth mencionado arriba, es posible que

dependiendo de las características o las

• Dependiendo del dispositivo que se conecte,

es posible que transcurra cierto tiempo antes

Si tiene alguna pregunta o problema relacionado

con su unidad, le rogamos que consulte con el

que no funcionen correctamente,

especificaciones del dispositivo.

de que se inicie la comunicación.

distribuidor Sony más cercano.

algunos dispositivos no puedan conectarse o

DATA ERROR: Un archivo de audio está dañado. Visualización errónea LOW BATTERY: Las pilas están casi agotadas. • Es posible que los datos almacenados en el **NO BT:** La conexión Bluetooth no está dispositivo USB estén dañados. Envíe los datos establecida.

El dispositivo USB no es reconocido.

NO FILE: En el dispositivo USB no hay disponibles archivos que se puedan reproducir NOT IN USED: Ha intentado realizar una operación específica en condiciones en las que

Mensajes

esa operación no está permitida **NOT SUPPORT:** Hay conectado un dispositivo

NO DEVICE: No hay conectado dispositivo USB o

el dispositivo USB conectado ha sido retirado.

Especificaciones

Sección de USB

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbps – 320 kbps, VBR 48 kbps - 192 kbps, VBR AAC (MPEG 4 AAC-LC):

Frecuencias de muestreo MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):

32/44,1/48 kHz Sección de Bluetooth

Especificación Bluetooth versión 3.0

Distancia de comunicación máxima

A2DP (Perfil de distribución de audio avanzada) AVRCP*3 (Perfil de control remoto de audio/

interponerse entre los dispositivos, los campos magnéticos que puedan existir en torno a un horno microondas, la electricidad estática, la

Bluetooth entre dispositivos. *3 Es posible que algunas operaciones no estén

Sección de la radio Gama de frecuencia Modelos para Europa, Australia y Taiwán

87.5 MHz — 108 MHz (pasos de 50 kHz) AM: 530 kHz - 1 610 kHz (pasos de 10 kHz) 531 kHz – 1 602 kHz (pasos de 9 kHz)

FM: 87,5 MHz — 108 MHz (pasos de 50 kHz) 87,5 MHz - 108 MHz (pasos de 100 kHz) AM: 531 kHz - 1 602 kHz (pasos de 9 kHz) 530 kHz — 1 610 kHz (pasos de 10 kHz) Frecuencia intermedia

Entrada **AUDIO IN** Minitoma estéreo Puerto ← (USB)

armónica) Requisitos de alimentación Modelos para Europa, Australia, Uruguay, Paraguay, Perú y Chile

cc 9 V (6 pilas R14 (tamaño C)) Otros modelos ca 230 V - 240 V, 50 Hz (suministro de

alimentación de ca)

Aprox. 11 horas (a 100 mA de carga) Aprox. 3,5 horas (a 500 mA de carga) Recepción de FM Aprox. 16 horas *1 Medido con los estándares de Sony. La duración real de las pilas podrá variar dependiendo de las circunstancias de la